




Paletten-Wehr für lineare Wasserabweisung

EURO-Palette 1200 x 800 mm

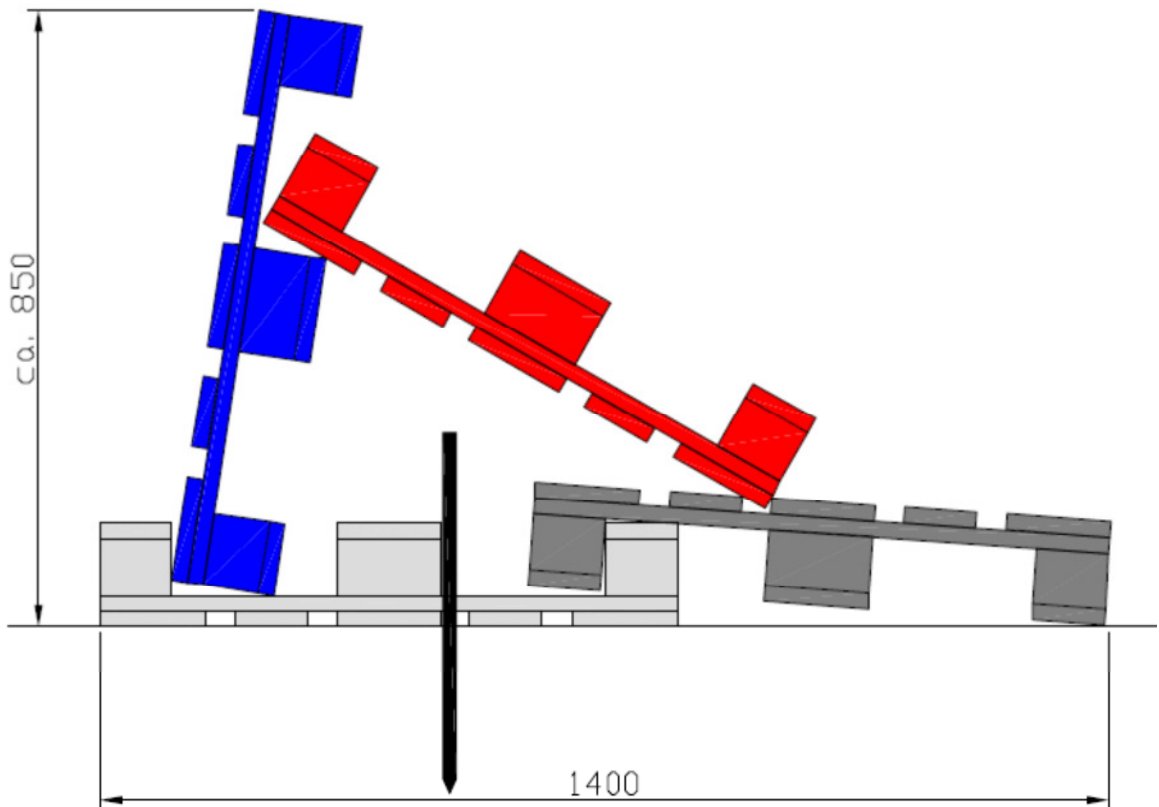



Beispiele lineare Wasserabwehr






Sandsackdämme




5er Basis : 100 cm (ca. 130 Säcke / lfm)

Abmessungen
Sandsack gefüllt

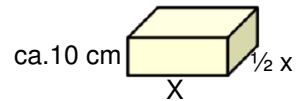


Grundsätze


- $B \geq 2 H$
- Säcke versetzt (horizontal und vertikal)
- Blume nach innen
- Säcke dicht verlegen

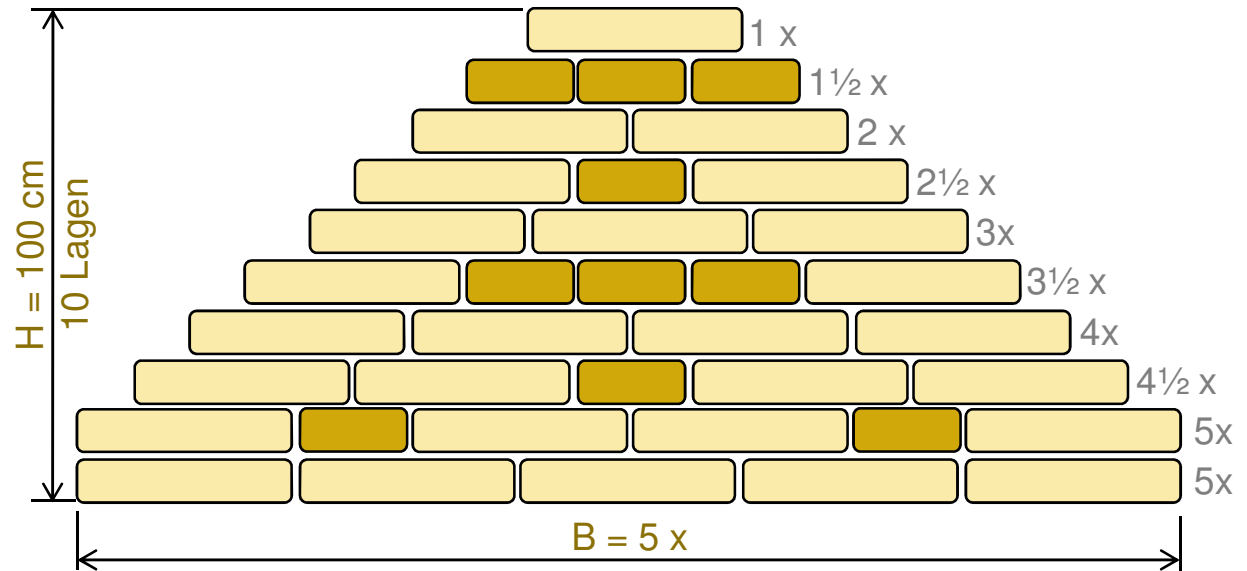

3er Basis : 60 cm (ca. 60 Säcke / lfm)

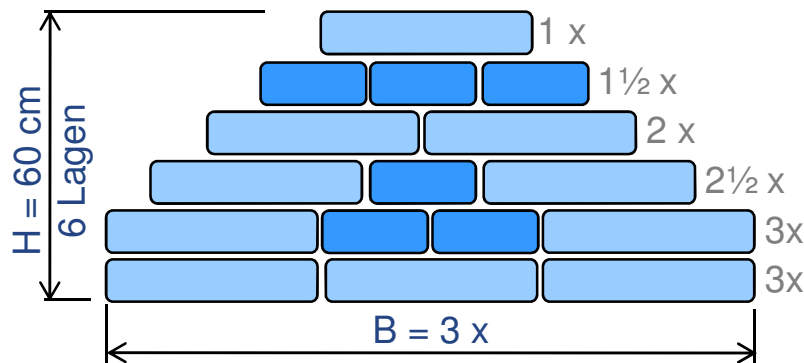

4er Basis : 80 cm (ca. 90 Säcke / lfm)

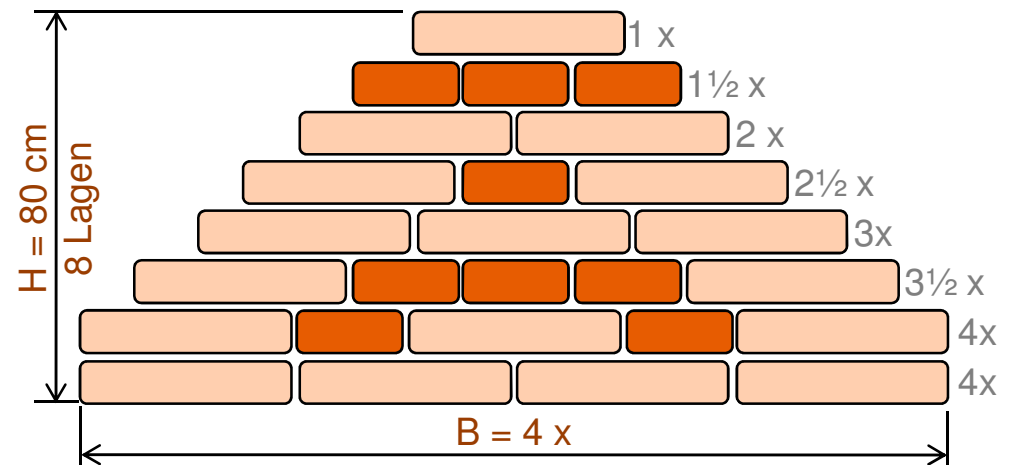



Sandsackdämme

